

NITECORE®

KEEP INNOVATING

NWH20 User Manual



IMPORTANT

- Thanks for purchasing NITECORE! Please read this manual carefully before using the product and follow the instructions.
- This manual contains important safety information and operating instructions. Please keep it for future reference.
- In case of updates, please refer to the latest version available on the official website.

Warranty Details


All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/ dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / returning NITECORE® products can be repaired free of charge within 60 months from the date of purchase. Beyond 60 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

- the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
- the product(s) is/are damaged due to improper use, (e.g. reversed polarity installation)
- the product(s) is/are damaged due to battery leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

Technical Data

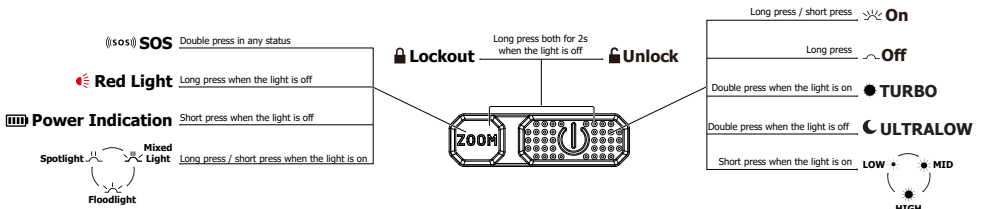

Technical Data

FL1 STANDARD	White Light						Red Light			
	Mixed Light	Spotlight / Floodlight / Mixed Light	Floodlight	Mixed Light	LOW	ULTRALOW	SOS	BEACON	LOW	SLOW FLASHING
	600 Lumens	450 Lumens	300 Lumens	150 Lumens	40 Lumens	600 Lumens	600 Lumens	600 Lumens	20 Lumens	5 Lumens
	5h 30min	7h	12h	17h	51h	—	—	—	16h	68h
	89m	76m	62m	44m	11m	—	—	—	10m	5m
	1,982cd	1,452cd	986cd	502cd	33cd	—	—	—	23cd	6cd
	2m (Impact Resistance)									
	IP66									

Note: The stated data is measured by using 1 x NITECORE WL840 Li-Ion battery (4,000mAh), in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, at an ambient temperature of 26°C (79°F) from the NITECORE Lab. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

- This product is equipped with a thermal protection function, which automatically regulates the output of the product according to the working condition to maintain the optimal performance.

Features

- Max output of 600 lumens
- Utilizes four 4-core UHE LEDs
- Equipped with primary lights (color temperature: 4,500K) featuring electronic focus adjustment of spotlight / floodlight, and auxiliary red lights
- Utilizes an optical matrix lens system with various facets
- Includes a WL840 4,000mAh Li-Ion battery with a USB-C charging port
- Designed with two buttons different in shape and touch, offering quick operation
- Offers 5 brightness levels, 3 special modes, and 2 brightness options for red light
- The light can be tilted up to 160° to accommodate a wide range of lighting angles
- The body and bracket are constructed from reinforced composite material for enhanced durability
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- Impact resistant to 2 meters
- Dustproof and waterproof rating in accordance with IP66


Specifications

Dimensions: 92mm x 44mm x 51mm / 3.62" x 1.73" x 2.01" (Bracket Included)
Weight: 84g (2.96 oz) (Headband Included)
149g (5.26 oz) (Headband and Battery Included)


Accessories

NITECORE WL840 Rechargeable Li-Ion Battery (4,000mAh), USB-C Charging Cable, Headband, Hard Hat Clip x 4

Power Button / ZOOM Button



Battery Charging

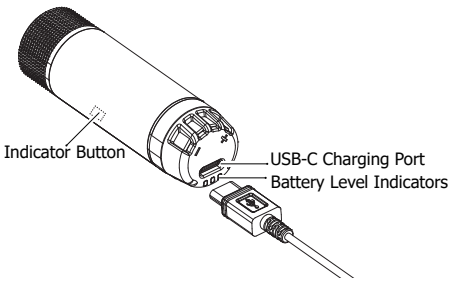

(English)

Battery Charging

The included WL840 Li-Ion battery features a USB-C charging port. Please fully charge the battery before first use.

Power Connection: Use the USB cable to connect an external power supply (e.g., an adapter or other charging devices) to the charging port to begin the charging process. The charging time is approx. 4 hours (charged via a 5V/1A adapter).

Charging Indication: During the charging process, the blue battery level indicators next to the charging port will gradually transition from flashing to a steady light to display the battery level. When the battery is fully charged, all 3 blue battery level indicators will become solid.

Battery Level Indication: Short press the indicator button on the WL840 battery. The corresponding battery level indicators will light up to indicate the remaining charge and automatically turn off after 10 seconds.

Status of Indicators	Battery Level
3 Constant-on	67%-100%
2 Constant-on	34%-66%
1 Constant-on	11%-33%
1 Flashing	≤10% (Low battery. Please recharge the battery as soon as possible)

Battery Installation / Removal

Installation: Unscrew the battery cap. As shown in the illustration, insert the battery wing into the top facing inward and the grooves facing upward. Align the grooves with the raised guide inside the battery compartment. Once the battery is fully inserted, tighten the battery cap securely. The battery cannot be installed in any other orientation.

Removal: After unscrewing the battery cap, pull the battery out of the battery compartment.

Power Button / ZOOM Button

The Power Button is used for turning on or off the light and adjusting brightness levels, while the ZOOM Button is designed for switching between spotlight and floodlight.

White Light

On / Off When the light is off, short press or long press the Power Button to turn it on.
Off: When the light is on, long press the Power Button to turn it off.

Brightness Level Adjustment

- After turning on the light with a short press of the Power Button, short press the Power Button to cycle through the following sequence: LOW → MID → HIGH → Off.
- After turning on the light with a long press of the Power Button, short press the Power Button to cycle through the following brightness levels: LOW → MID → HIGH.

Spotlight / Floodlight Adjustment The product features a spotlight / floodlight adjustment function, allowing users to switch between focused and wide beam at LOW, MID and HIGH. The default beam pattern is spotlight.

- Stepless Adjustment: When the white light is on, press and hold the ZOOM Button to adjust the output ratio of the spotlight and floodlight. Release to confirm and memorize the selected beam pattern. The selected beam pattern will automatically apply to other brightness levels.
- Quick Adjustment: When the white light is on, short press the ZOOM Button to cycle through the following sequence: Mixed Light → Floodlight → Spotlight.

Note:

- If the beam was switched by stepless adjustment, when the headlamp is reactivated, it will automatically access the previous memorized output ratio of the spotlight and floodlight.
- At TURBO and ULTRALOW levels, the output ratio of the spotlight and floodlight is fixed and cannot be adjusted.

TURBO Activation When the white light is on, double press the Power Button to access TURBO. Short press the Power Button to return to the previous brightness level.

Note: The TURBO level will step down to prevent overheating and prolong battery life when it works for a prolonged period.

ULTRALOW Activation When the light is off, double press the Power Button to access ULTRALOW.

Red Light

- When the light is off, long press the ZOOM Button to access Red LOW.
- When the red light is on, short press the Power Button to switch between Red LOW and Red HIGH.
- When the red light is on, long press the Power Button or ZOOM Button to turn it off.

Special Modes (SOS / BEACON / SLOW FLASHING)

- When the headlamp is in any status, double press the ZOOM Button to access SOS.
- When either special mode is on, short press the Power Button to cycle through the following sequence: SOS → BEACON → SLOW FLASHING. Double press the ZOOM Button to return to the previous status, or long press the ZOOM Button to turn off the light.

Lockout / Unlock Lock: When the headlamp is off, long press both buttons for 2 seconds until the headlamp flashes 3 times to indicate that it has entered the Lockout Mode. In Lockout Mode, any brightness levels or special modes are unavailable, and the headlamp will flash once to indicate this status when either button is pressed.

Unlock: When in the Lockout Mode, long press both buttons for 2 seconds until ULTRALOW is activated. The light is now unlocked.

Power Indication When the light is off, short press the ZOOM Button, the corresponding power indicators will light up in turn and go off after 2 seconds.

Note: The battery should be recharged or replaced when the output appears to be dim or the headlamp becomes unresponsive due to low power.

Status of Indicators	Power Level
4 Constant-on	76% – 100%
3 Constant-on	51% – 75%
2 Constant-on	26% – 50%
1 Constant-on	0% – 25% (Please recharge or replace the battery as soon as possible)

Maintenance

- For daily cleaning, use a damp cloth to wipe the surface of the headlamp. Wash the headband with fresh water or neutral detergent and air-dry it in a cool, well-ventilated place. DO NOT submerge the product in water.
- If the product is accidentally exposed to seawater, remove the battery immediately and rinse the product with fresh water, allow it to dry completely, and then reinstall the battery before using it to turn it on.
- For more headlamp maintenance guide, please scan the QR code.

(Español)

Carga de la batería

La batería WL840 incluida cuenta con un puerto de carga USB-C. Cargue completamente la batería antes del primer uso.

Conexión de alimentación: Utilice el cable USB para conectar una fuente de alimentación externa (p. ej., un adaptador u otros dispositivos de carga) al puerto de carga para acceder al puerto de carga de la batería.

Indicación de carga: Durante el proceso de carga, los indicadores azules de nivel de batería junto al puerto de carga cambiarán gradualmente de parpadeo a luz fija para mostrar el nivel de batería. Cuando la batería está completamente cargada, los 3 indicadores azules de nivel de batería permanecerán encendidos de forma continua.

Indicación del nivel de batería: Presione brevemente el botón indicador en la batería WL840. Los indicadores de nivel de batería correspondientes se encenderán para indicar la carga restante y se apagará automáticamente después de 10 segundos.

Estado de los indicadores	Nivel de batería
4 encendidos fijos	76% – 100%
3 encendidos fijos	51% – 75%
2 encendidos fijos	26% – 50%
1 encendido fijo	0% – 25% (Recargue o sustituya la batería lo antes posible)
1 parpadeando	≤10% (Batería baja. Recargue la batería lo antes posible)

Mantenimiento

- Para la limpieza diaria, utilice un paño húmedo para limpiar la superficie de la linterna frontal. Lave la cinta para la cabeza con agua dulce o detergente neutro y déjela secar al aire en un lugar fresco y bien ventilado. NO sumerja el producto en agua.
- Si el producto se expone accidentalmente al agua de mar, retire la batería inmediatamente y enjuague el producto con agua dulce, deje que se seque completamente y, a continuación, vuelva a instalar la batería antes de intentar encenderlo.
- Para obtener más guías de mantenimiento de la linterna frontal, escanee el código QR.

Instalación / Extracción de la batería

Instalación: Desensamble la tapa de la batería. Como se muestra en la ilustración, inserte la batería con el puerto USB-C orientado hacia el interior y las ranuras orientadas hacia arriba. Alinee las ranuras con la guía elevada dentro del compartimento de la batería. Una vez que la batería está completamente insertada, apriete firmemente la tapa de la batería. La batería no puede instalarse en ninguna otra orientación.

Extracción: Después de desensamblar la tapa de la batería, extraiga la batería del compartimento de la batería.

Botón de encendido / Botón ZOOM

El botón de encendido se utiliza para encender o apagar la luz y ajustar los niveles de brillo, mientras que el botón ZOOM está diseñado para cambiar entre luz concentrada y luz de inundación.

Luz blanca

Encendido / Apagado Encendido: Cuando la luz esté apagada, pulse brevemente o mantenga pulsado el botón de encendido para encenderla.

Apagado: Cuando la luz esté encendida, mantenga pulsado el botón de encendido para apagarla.

Ajuste del nivel de brillo

- Después de encender la luz con una pulsación corta del botón de encendido, pulse brevemente el botón de encendido para alternar en la siguiente secuencia: BAJO → MEDIO → ALTO → Apagado.
- Después de encender la luz con una pulsación larga del botón de encendido, pulse brevemente el botón de encendido para alternar entre los siguientes niveles de brillo: BAJO → MEDIO → ALTO.

Ajuste de luz puntual / luz difusa

El producto cuenta con una función de ajuste de luz focalizada / luz de inundación, que permite a los usuarios cambiar entre un haz focalizado y un haz amplio en BAJO, MEDIO y ALTO. El patrón de haz predeterminado es luz focalizada.

Ajuste continuo: Cuando la luz blanca está encendida, mantenga presionado el botón ZOOM para ajustar la proporción de salida de la luz focalizada y la luz de inundación. Suelte para confirmar y memorizar el patrón de haz seleccionado. El patrón de haz seleccionado se aplicará automáticamente a otros niveles de brillo.

Ajuste rápido: Cuando la luz blanca está encendida, presione brevemente el botón ZOOM para alternar en la siguiente secuencia: Luz mixta → Luz de inundación → Luz focalizada.

Modos especiales (SOS / BEACON / SLOW FLASHING)

- Cuando la linterna está en cualquier estado, pulse dos veces el botón de encendido para acceder a TURBO. Pulse brevemente el botón de encendido para volver al nivel de brillo anterior.

Note: El nivel TURBO disminuirá para evitar el sobrecalentamiento y prolongar la vida útil de la batería cuando funcione durante un período prolongado.

Activación de TURBO Cuando la luz blanca está encendida, pulse dos veces el botón de encendido para acceder a TURBO. Pulse brevemente el botón de encendido para volver al nivel de brillo anterior.

Note: El nivel TURBO disminuirá para evitar el sobrecalentamiento y prolongar la vida útil de la batería cuando funcione durante un período prolongado.

Activación de ULTRALOW Cuando la luz esté apagada, pulse dos veces el botón de encendido para acceder a ULTRALOW.

Luz roja

- Cuando la luz esté apagada, mantenga pulsado el botón ZOOM para acceder a Rojo BAJO.
- Cuando la luz roja esté encendida, pulse brevemente el botón de encendido para cambiar entre Rojo BAJO y Rojo ALTO.
- Cuando la luz roja esté encendida, mantenga pulsado el botón de encendido o el botón ZOOM para apagarla.

Modos especiales (SOS / BALIZA / PARPADEO LENTO)

- Cuando la linterna frontal esté en cualquier estado, presione dos veces el botón ZOOM para acceder a SOS.
- Cuando cualquiera de los modos especiales esté encendido, presione brevemente el botón de encendido para cambiar siguiendo la siguiente secuencia: SOS → BALIZA → PARPADEO LENTO. Presione dos veces el botón ZOOM para volver al estado anterior, o mantenga presionado cualquiera de los botones para apagar la luz.

Bloqueo / Desbloqueo

Bloqueo: Cuando la linterna frontal esté apagada, mantenga presionados ambos botones durante 2 segundos hasta que la linterna frontal parpadee 3 veces para indicar que ha entrado en el Modo de Bloqueo. En el Modo de Bloqueo, cualquier nivel de brillo o modo especial no estará disponible, y la linterna frontal parpadeará una vez para indicar este estado cuando se presione cualquiera de los botones.

Desbloqueo: En el Modo de Bloqueo, mantenga presionados ambos botones durante 2 segundos hasta que se active ULTRALOW. La luz ahora está desbloqueada.

Indicación de energía

Cuando la luz esté apagada, presione brevemente el Botón ZOOM; los indicadores de energía correspondientes se encenderán sucesivamente y se apagará después de 2 segundos.

Note: La batería debe recargarse o sustituirse cuando la salida parezca tenue o la linterna frontal deje de responder debido a la baja potencia.

Estado de los indicadores	Nivel de batería
4 encendidos fijos	76% – 100%
3 encendidos fijos	51% – 75%
2 encendidos fijos	26% – 50%
1 encendido fijo	0% – 25% (Recargue o sustituya la batería lo antes posible)
1 parpadeando	≤10% (Batería baja. Recargue la batería lo antes posible)

Mantenimiento

- Para la limpieza diaria, utilice un paño húmedo para limpiar la superficie de la linterna frontal. Lave la cinta para la cabeza con agua dulce o detergente neutro y déjela secar al aire en un lugar fresco y bien ventilado. NO sumerja el producto en agua.
- Si el producto se expone accidentalmente al agua de mar, retire la batería inmediatamente y enjuague el producto con agua dulce, deje que se seque completamente y, a continuación, vuelva a instalar la batería antes de intentar encenderlo.
- Para obtener más guías de mantenimiento de la linterna frontal, escanee el código QR.

(Deutsch)

Aufladen des Akkus

Der mitgelieferte WL840 Li-Ionen-Akku verfügt über einen USB-C-Ladeanschluss. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.

Stromanschluss: Verwenden Sie das USB-Kabel, um eine externe Stromversorgung (z. B. einen Adapter oder andere Ladegeräte) mit dem Ladeanschluss zu verbinden, um den Ladevorgang zu starten. Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden (geladen über einen 5V/1A-Adapter).

Ladeanzeige: Während des Ladevorgangs wechseln die blauen Akkustandsanzeigen neben dem Ladeanschluss allmählich vom Blinken zu einem Dauerlicht, um den Akkustand anzuzeigen. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten alle 3 blauen Akkustandsanzeigen dauerhaft.

Akkustandsanzeigen: Drücken Sie kurz die Anzeigetaste am WL840-Akku. Die entsprechenden Akkustandsanzeigen leuchten auf, um die verbleibende Ladung anzuzeigen, und schalten sich nach 10 Sekunden automatisch aus.

Status der Anzeigen	Akkustand
3 konstant leuchtend	67%-100%
2 dauerhaft leuchtend	34%-66%
1 dauerhaft leuchtend	11%-33%
1 blinkend	≤10% (Niedriger Akkustand. Bitte laden Sie den Akku so bald wie möglich auf)

Einsetzen / Entfernen des Akkus

Einsetzen: Schrauben Sie die Akkubdeckung ab. Setzen Sie den Akku wie in der Abbildung gezeigt mit dem USB-C-Anschluss nach hinten und den Nuten nach oben. Richten Sie die Nuten an der erhabenen Führung im Akkufach aus. Sobald der Akku vollständig eingesetzt ist, ziehen Sie die Akkubdeckung sicher fest. Der Akku kann in keiner anderen Ausrichtung eingesetzt werden.

Entnahme: Nach dem Abschrauben der Batteriekappe ziehen Sie den Akku aus dem Batteriefach heraus.

Ein-/Aus-Taste / Zoom-Taste Die Ein-/Aus-Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Lichts sowie zum Einstellen der Helligkeitsstufen, während die Zoom-Taste zum Umschalten zwischen Spotlicht und Flutlicht vorgesehen ist.

Weißlicht

Ein- / Ausschalten Ein: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz oder halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um sie einzuschalten.

Aus: Wenn die Lampe eingeschaltet ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um sie auszuschalten.

Helligkeitsstufen-Einstellung

- Nachdem die Lampe durch kurzes Drücken der Power-Taste eingeschaltet wurde, drücken Sie kurz die Power-Taste, um in der folgenden Reihenfolge zu wechseln: LOW → MID → HIGH → Aus.
- Nachdem die Lampe durch langes Drücken der Power-Taste eingeschaltet wurde, drücken Sie kurz die Power-Taste, um zwischen den folgenden Helligkeitsstufen zu wechseln: LOW → MID → HIGH.

Spotlight-/Floodlight-Einstellung Das Produkt verfügt über eine Spotlicht- / Flutlicht-Einstellungsfunktion, mit der Benutzer bei LOW, MID und HIGH zwischen fokussiertem und breitem Lichtkegel wechseln können. Das standardmäßige Lichtbild ist Spotlicht.

Spotlight / Floodlight Adjustment Das Produkt verfügt über eine Spotlicht- / Flutlicht-Einstellungsfunktion, mit der Benutzer bei LOW, MID und HIGH zwischen fokussiertem und breitem Lichtkegel wechseln können. Das standardmäßige Lichtbild ist Spotlicht.

Schnelleinstellung: Wenn das Weißlicht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Zoom-Taste, um in folgender Reihenfolge durchzuschalten: Mischlicht → Flutlicht → Spotlicht.

Hinweis:

- Wenn der Lichtstrahl durch stufenlose Einstellung umgeschaltet wurde, ruft die Strahlampe beim erneuten Einschalten automatisch das zuvor gespeicherte Leistungsverhältnis von Spotlicht und Flutlicht auf.
- Bei den Leuchtstufen TURBO und ULTRALOW ist das Leistungsverhältnis von Spotlicht und Flutlicht fest eingestellt und kann nicht angepasst werden.

TURBO-Aktivierung Wenn das weiße Licht eingeschaltet ist, drücken Sie zweimal die Ein-/Aus-Taste, um TURBO aufzurufen. Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um zur vorherigen Helligkeitsstufe zurückzukehren.

Hinweis: Die TURBO-Stufe wird bei längerem Betrieb heruntergeregelt, um Überhitzung zu vermeiden und die Batterielebensdauer zu verlängern.

ULTRALOW-Aktivierung Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie zweimal die Ein-/Aus-Taste, um ULTRALOW aufzurufen.

Rotes Licht

- Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die ZOOM-Taste gedrückt, um Rotlicht LOW aufzurufen.
- Wenn das rote Licht eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um zwischen Rotlicht LOW und Rotlicht HIGH zu wechseln.
- Wenn das rote Licht eingeschaltet ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste oder die ZOOM-Taste gedrückt, um es auszuschalten.

Spezialmodi (SOS / BEACON / LANGSAMES BLINKEN)

- Wenn sich die Strahlampe in einem beliebigen Zustand befindet, drücken Sie die ZOOM-Taste zweimal, um auf SOS zuzugreifen.
- Wenn einer der Spezialmodi eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Power-Taste, um in der folgenden Reihenfolge zu wechseln: SOS → BEACON → LANGSAMES BLINKEN. Drücken Sie die ZOOM-Taste zweimal, um zum vorherigen Zustand zurückzukehren, oder halten Sie eine der beiden Tasten gedrückt, um das Licht auszuschalten.

Sperren / Entsperren

Sperren: Wenn die Strahlampe ausgeschaltet ist, halten Sie beide Tasten 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Strahlampe 3-mal blinkt, um anzuzeigen, dass sie in den Spermodus gewechselt ist. Im Spermodus sind alle Helligkeitsstufen und Spezialmodi nicht verfügbar, und die Strahlampe blinkt einmal, um diesen Status anzuzeigen, wenn eine der beiden Tasten gedrückt wird.

Entsperren: Halten Sie im Spermodus beide Tasten 2 Sekunden lang gedrückt, bis ULTRALOW aktiviert wird. Die Lampe ist nun entspert.

Power-Anzeige

Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die ZOOM-Taste. Die entsprechenden Power-Anzeigen leuchten nacheinander auf und erlöschen nach 2 Sekunden.

Hinweis: Der Akku sollte aufgeladen oder ersetzt werden, wenn die Leistung schwach erscheint oder die Strahlampe aufgrund geringer Leistung nicht mehr reagiert.

Status der Anzeigen	Ladezustand
4 konstant leuchtend	76% – 100%
3 konstant leuchtend	51% – 75%
2 konstant leuchtend	26% – 50%
1 konstant leuchtend	0% – 25% (Bitte laden Sie den Akku so bald wie möglich auf oder ersetzen Sie ihn)

Wartung

- Verwenden Sie zur täglichen Reinigung ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche der Strahlampe abzuwischen. Waschen Sie das Kopfband mit Süßwasser oder neutralem Reinigungsmittel und lassen Sie es an einem kühlen, gut belüfteten Ort an der Luft trocknen. Tauchen Sie das Produkt NICHT in Wasser.
- Wenn das Produkt versehentlich Meerwasser ausgesetzt wurde, entfernen Sie sofort den Akku und spülen Sie das Produkt mit Süßwasser ab, lassen Sie es vollständig trocknen und setzen Sie anschließend den Akku wieder ein, bevor Sie versuchen, es einzuschalten.
- Für weitere Hinweise zur Wartung der Strahlampe scannen Sie bitte den QR-Code.

Einsetzen / Entfernen des Akkus

Einsetzen: Schrauben Sie die Akkubdeckung ab. Setzen Sie den Akku wie in der Abbildung gezeigt mit dem USB-C-Anschluss nach hinten und den Nuten nach oben. Richten Sie die Nuten an der erhabenen Führung im Akkufach aus. Sobald der Akku vollständig eingesetzt ist, ziehen Sie die Akkubdeckung sicher fest. Der Akku kann in keiner anderen Ausrichtung eingesetzt werden.

Entnahme: Nach dem Abschrauben der Batteriekappe ziehen Sie den Akku aus dem Batteriefach heraus.

Ein-/Aus-Taste / Zoom-Taste

Die Ein-/Aus-Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Lichts sowie zum Einstellen der Helligkeitsstufen, während die Zoom-Taste zum Umschalten zwischen Spotlicht und Flutlicht vorgesehen ist.

Weißlicht Ein: Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz oder halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um sie einzuschalten.

Aus: Wenn die Lampe eingeschaltet ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um sie auszuschalten.

(Français)

Charge de la batterie

La batterie Li-Ion WL840 incluse dispose d'un port de charge USB-C. Veuillez charger complètement la batterie avant l' première utilisation.

Connexion d'alimentation : Utilisez le câble USB pour connecter une alimentation externe (p. ex. un adaptateur ou d'autres dispositifs de charge) au port de charge afin de commencer le processus de charge. Le temps de charge est d'env. 4 heures (charge via un adaptateur 5V/1A).

Indication de charge : Pendant le processus de charge, les indicateurs bleus de niveau de batterie situés à côté du port de charge passeront progressivement de clignotement à l'éclaire fixe pour afficher le niveau de batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, les 3 indicateurs bleus de niveau de batterie deviennent fixes.

Indication du niveau de batterie : Appuyez brièvement sur le bouton d'indicateur de la batterie WL840. Les indicateurs de niveau de batterie correspondants s'allument pour indiquer la charge restante et s'éteignent automatiquement après 10 secondes.

État des indicateurs	Niveau de batterie
3 fixes	67%-100%
2 fixes	34%-66%
1 fixe	11%-33%
1 clignotant	≤10% (Batterie faible. Veuillez recharger la batterie dès que possible)

Встановлення / Виймання акумулятора

Встановлення: Відкрутіть кришку акумуляторного відсіку. Як показано на ілюстрації, вставте акумулятор портм USB-C усеередни, а пазами вгору. Сумістіть пазів з виступлююю напругою всередині акумуляторного відсіку. Після повного встановлення акумулятора надійно затягніть кришку акумуляторного відсіку. Акумулятор не можна встановити в будь-якій іншій орієнтації.

Виймання: Після відкручування кришки акумулятора витягніть акумулятор з акумуляторного відсіку.

Кнопка живлення / Кнопка ZOOM

Кнопка живлення використовується для увімкнення або вимкнення акумулятора. Кнопка живлення також використовується для призначена для перемикання між сфокусованим і розсіяним світлом.

Біле світло

Увімкнення / Вимкнення

Увімкнення: Коли ліхтар вимкнено, коротко натисніть або натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути його.

Вимкнення: Коли ліхтар увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб вимкнути його.

Регулювання рівня яскравості

- Після увімкнення світла коротко натисканням кнопки живлення коротко натисайте кнопку живлення для циклічного перемикання в такій послідовності: НІЗЬКИЙ – СЕРЕДНІЙ – ВИСОКИЙ – БІМК.
- Після увімкнення світла тривалим натисканням кнопки живлення коротко натисайте кнопку живлення для циклічного перемикання між такими рівнями яскравості: НІЗЬКИЙ – СЕРЕДНІЙ – ВИСОКИЙ.

Регулювання точкового / заліваючого світла
Виріб оснащено функцією регулювання спрямованого / розсіяного світла, що дозволяє користувачам перемикатися між сфокусованим і широким променем на рівнях НІЗЬКИЙ, СЕРЕДНІЙ та ВИСОКИЙ. За замовчуванням використовується спрямований промінь.

- Плавне регулювання: Коли біле світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку ZOOM, щоб відгукуювати співвідношення потужності спрямованого та розсіяного світла. Відпустіть, щоб підтвердити та запам'ятати вибраний тип променя. Вибраний тип променя буде автоматично zastosовано до інших рівнів яскравості.
- Швидке регулювання: Коли біле світло увімкнено, коротко натисайте кнопку ZOOM, щоб перемкнути між напрямками світла. Змішане світло – Розсіяне світло – Спрямоване світло.

Примітка:

- Якщо промінь було перемкнено за допомогою плавного регулювання, під час повторної активної наближний ліхтар автоматично переїде до попереднього збереженого співвідношення потужності сфокусованого та розсіяного світла.
- На рівнях TURBO та ULTRALOW співвідношення потужності сфокусованого та розсіяного світла є фіксованим і не може регулюватися.

Активіація TURBO

Копи білте світло увімкнено, двчі натисніть кнопку живлення, щоб перейти в режим TURBO. Коротко натисніть кнопку живлення, щоб повернутися до попереднього рівня яскравості.

Примітка: Рівень TURBO буде зникати/з'являти для запобігання перегріву та подовження строку служби акумулятора під час тривалої роботи.

Активіація ULTRALOW
Копи білте вимкнено, двчі натисніть кнопку живлення, щоб перейти в режим ULTRALOW.

Червоне світло

- Копи світло вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку ZOOM, щоб перейти до режиму Червоний НІЗЬКИЙ.
- Копи червоне світло увімкнено, коротко натисніть кнопку живлення, щоб перемикатися між режимами Червоний НІЗЬКИЙ та Червоний ВИСОКИЙ.
- Копи червоне світло увімкнено, натисніть і утримуйте кнопку живлення або кнопку ZOOM, щоб вимкнути його.

Спеціальні режими (SOS / BEACON / POWЛWNE MIGANIE / БЛИМАННЯ)

- Копи наближний ліхтар перебуває в будь-якому стані, двчі натисніть кнопку ZOOM, щоб перейти до режиму SOS.
- Копи вимкнено будь-який з спеціальних режимів, коротко натисайте кнопку живлення, щоб перемикатися в такий послідовності: SOS – МАЯК – ПОВЛWНЕ БИМАННЯ. Двічі натисніть кнопку ZOOM, щоб повернутися до попереднього стану, або натисніть і утримуйте будь-яку кнопку, щоб вимкнути світло.

Блокування / Розблокування

Блокування: Коли наближний ліхтар вимкнений, натисніть і утримуйте обидві кнопки протягом 2 секунд, доки наближний ліхтар не блимне 3 рази, вказуючи на переїзд у режим блокування. У режимі блокування будь-які рівні яскравості або спеціальні режими недоступні, а наближний ліхтар блимне один раз, щоб вказати цей стан при натисканні будь-якої кнопки.

Розблокування: У режимі блокування натисніть і утримуйте обидві кнопки протягом 2 секунд, доки не активується ULTRALOW. Тепер ліхтар розблоковано.

Індикація живлення

Копи ліхтар вимкнений, коротко натисніть кнопку ZOOM, відповідні індикатори живлення поперечно зазв'язяться та загаснуть через 2 секунди.

Примітка: Акумулятор слід зарядити або заванти, якщо світло потім зазв'язеться тьнянням або наближний ліхтар не реагує через низький рівень заряду.

Стан індикатора	Рівень заряду
4 світяться постійно	76% – 100%
3 світяться постійно	51% – 75%
2 світяться постійно	26% – 50%
1 світяться постійно	0% – 25% (Будь ласка, зарядити або замінити акумулятор якомога швидше)

Технічне обслуговування

- Для щоденного обслуговування використовуйте вологу тканину, щоб протерти поверхню наближого ліхтаря. Протирати поверхню стрічкою прісною водою або нейтральним миючим засобом і висушити її на повітрі в прохолодному, добре провітрюваному місці. НЕ занурюйте виріб у воду.
- Якщо виріб випадково занав впливу морської води, негайно вийняти акумулятор і промити виріб прісною водою, дайте йому повністю висохнути, а потім знову встановіть акумулятор перед спробою вимкнення.
- Для отримання додаткових вказівок щодо технічного обслуговування наближого ліхтаря відскануйте QR-код.

(Italiano)

Ricarica della batteria

La batteria Li-ion WLB40 inclusa è dotata di una porta di ricarica USB-C. Caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

Collegamento all'alimentazione: Utilizzare il cavo USB per collegare un'alimentazione esterna (ad es., un adattatore o altri dispositivi di ricarica) alla porta di ricarica per avviare il processo di ricarica. Il tempo di ricarica è di circa 4 ore (ricarica tramite un adattatore da 5V/1A).

Indicazione di ricarica: Durante il processo di ricarica, gli indicatori blu del livello della batteria accanto alla porta di ricarica passeranno gradualmente dal lampeggiamento alla luce fissa per visualizzare il livello della batteria. Quando la batteria è completamente carica, tutti e 3 gli indicatori blu del livello della batteria diventeranno fissi.

Indicazione del livello della batteria: Premere brevemente il pulsante indicatore sulla batteria WLB40. Gli indicatori del livello della batteria corrispondenti si accenderanno per indicare la carica residua e si spegneranno automaticamente dopo 10 secondi.

Stato degli indicatori	Livello della batteria
3 fissi	67%~100%
2 fissi	34%-66%
1 fisso	11%-33%
1 lampeggiante	≤10% (Batteria scarica. Ricaricare la batteria il prima possibile)

Installazione / Rimozione della batteria

Installazione: Svitare il tappo della batteria. Come mostrato nell'illustrazione, inserire la batteria con la porta USB-C rivolta verso l'interno e le scanalature rivolte verso l'alto. Allineare la batteria con la guida in rilievo all'interno del vano batteria. Una volta che la batteria è completamente inserita, serrare saldamente il tappo della batteria. La batteria non può essere installata in nessun altro orientamento.

Rimozione: Dopo aver svitato il tappo della batteria, estrarre la batteria dal vano batteria.

Pulsante di accensione / Pulsante ZOOM

Il pulsante di accensione viene utilizzato per accendere o spegnere la luce e regolare i livelli di luminosità, mentre il pulsante ZOOM è progettato per passare tra luce concentrata e luce diffusa.

Luce bianca

Accensione / Spegnimento
Accensione: quando la luce è spenta, premere brevemente o tenere premuto il pulsante di accensione per accenderla.

Spegnimento: quando la luce è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione per spegnerla.

Regolazione del livello di luminosità

- Dopo aver acceso la luce con una pressione breve del pulsante di accensione, premere brevemente il pulsante di accensione per scorrere la seguente sequenza: BASSO – MEDIO – ALTO – Sento.
- Dopo aver acceso la luce con una pressione prolungata del pulsante di accensione, premere brevemente il pulsante di accensione per scorrere i seguenti livelli di luminosità: BASSO – MEDIO – ALTO.

Consente luce spot / luce diffusa

Il prodotto dispone di una funzione di regolazione luce spot / luce diffusa, che consente agli utenti di passare da un fascio concentrato a un fascio ampio nei livelli BASSO, MEDIO e ALTO. Il tipo di fascio preferito è luce spot.

Regolazione continua: Quando la luce bianca è accesa, tenere premuto il pulsante ZOOM per regolare il rapporto di emissione della luce spot e della luce diffusa. Rilasciare per confermare e memorizzare il tipo di fascio selezionato. Il tipo di fascio selezionato sarà applicato automaticamente agli alti livelli di luminosità.

Regolazione rapida: Quando la luce bianca è accesa, premere brevemente il pulsante ZOOM per scorrere la seguente sequenza: Luce mista – Luce diffusa – Luce spot.

Nota:

- Se il fascio è stato commutato mediante regolazione continua, quando la lampada frontale viene riattivata accenderà automaticamente il rapporto di regolazione precedentemente memorizzato tra fascio spot e fascio flood.
- Ai livelli TURBO e ULTRALOW, il rapporto di potenza tra fascio spot e fascio flood è fisso e non può essere regolato.

Attivazione TURBO

Quando la luce bianca è accesa, premere due volte il pulsante di accensione per accedere a TURBO. Premere brevemente il pulsante di accensione per tornare al livello di luminosità precedente.

Nota: Il livello TURBO diminuisce per prevenire il surriscaldamento e prolungare la durata della batteria quando funziona per un periodo prolungato.

Attivazione ULTRALOW

Quando la luce è spenta, premere due volte il pulsante di accensione per accedere a ULTRALOW.

Luce rossa

- Quando la luce è spenta, tenere premuto il pulsante ZOOM per accedere a Rosso BASSO.
- Quando la luce rossa è accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per passare da Rosso BASSO a Rosso ALTO.
- Quando la luce rossa è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione o il pulsante ZOOM per spegnere.

Modalità speciali (SOS / BEACON / LAMPEGGIAMENTO LENTO)

- Quando la lampada frontale si trova in qualsiasi stato, premere due volte il pulsante ZOOM per accedere a SOS.
- Quando una qualsiasi modalità speciale è attiva, premere brevemente il pulsante di accensione per scorrere la seguente sequenza: SOS – BEACON – LAMPEGGIAMENTO LENTO. Premere due volte il pulsante ZOOM per tornare allo stato precedente, oppure premere a lungo uno dei due pulsanti per spegnere la luce.

Blocco / Sblocco

Blocco: Quando la lampada frontale è spenta, tenere premuti entrambi i pulsanti per 2 secondi finché la lampada frontale non lampeggia 3 volte per indicare che è entrata in Modalità Blocco. In Modalità Blocco, qualsiasi livello di luminosità o modalità speciale non è disponibile, e la lampada frontale lampeggerà una volta per indicare questo stato quando viene premuto uno dei pulsanti.

Sblocco: In Modalità Blocco, tenere premuti entrambi i pulsanti per 2 secondi finché ULTRALOW non viene attivato. La luce è ora sbloccata.

Indicazione di alimentazione

Quando la luce è spenta, premere brevemente il Pulsante ZOOM, gli indicatori di alimentazione corrispondenti si accenderanno in sequenza e si spegneranno dopo 2 secondi.

Nota: La batteria deve essere ricaricata o sostituita quando l'emissione appare debole o la lampada frontale non risponde a causa della bassa carica.

Stato degli indicatori	Livello di carica
4 accessi fissi	76% – 100%
3 fissi	51% – 75%
2 accessi fissi	26% – 50%
1 acceso fisso	0% – 25% (Ricaricare o sostituire la batteria il prima possibile)

Manutenzione

- Per la pulizia quotidiana, utilizzare un panno umido per pulire la superficie della lampada frontale. Lavare la fascia per la testa con acqua dolce o detergente neutro e lasciarla asciugare all'ombra in un luogo fresco e ben ventilato. NON immergere il prodotto in acqua.
- Se il prodotto viene accidentalmente esposto all'acqua di mare, rimuovere immediatamente la batteria e risciacquare il prodotto con acqua dolce, lasciarlo asciugare completamente, quindi reinstallare la batteria e tentare di accenderlo.
- Per ulteriori indicazioni sulla manutenzione della lampada frontale, scorrere il codice QR.

(日本語)

バッテリーの充電

付属の WLB40 Li-ion バッテリーには USB-C 充電ポートが搭載されています。初めて使用する前に、バッテリーを充電してください。

電源接続: USB ケーブルを使用して外部電源（例：アダプターまたはその他の充電機器）を充電ポートに接続し、充電を開始します。充電時間は約 4 時間です（5V/1A アダプターで充電したとき）。

充電表示: 充電中、充電ポート横の青色バッテリーレベルインジケータが点滅から点灯へと徐々に移行し、バッテリーレベルを表示します。バッテリーが満充電になると、3 つすべての青色バッテリーレベルインジケータが点灯します。

バッテリーレベル表示: WLB40 バッテリーのインジケータボタンを短く押します。対応するバッテリーレベルインジケータが点灯して残量を示し、10 秒後に自動的に消灯します。

インジケータの状態	電池残量
3 個点灯	76%~100%
2 個点灯	34%-66%
1 個点灯	11%-33%
1 つが点滅	≤ 10%（電池残量低下。できるだけ早くバッテリーを充電してください）

Regolazione del livello di luminosità

Dopo aver acceso la luce con una pressione breve del pulsante di accensione, premere brevemente il pulsante di accensione per scorrere la seguente sequenza: BASSO – MEDIO – ALTO – Spento.
Dopo aver acceso la luce con una pressione prolungata del pulsante di accensione, premere brevemente il pulsante di accensione per scorrere i seguenti livelli di luminosità: BASSO – MEDIO – ALTO.

Consente luce spot / luce diffusa
Il prodotto dispone di una funzione di regolazione luce spot / luce diffusa, che consente agli utenti di passare da un fascio concentrato a un fascio ampio nei livelli BASSO, MEDIO e ALTO. Il tipo di fascio preferito è luce spot.

Regolazione continua: Quando la luce bianca è accesa, tenere premuto il pulsante ZOOM per regolare il rapporto di emissione della luce spot e della luce diffusa. Rilasciare per confermare e memorizzare il tipo di fascio selezionato. Il tipo di fascio selezionato sarà applicato automaticamente agli alti livelli di luminosità.

Regolazione rapida: Quando la luce bianca è accesa, premere brevemente il pulsante ZOOM per scorrere la seguente sequenza: Luce mista – Luce diffusa – Luce spot.

Nota:

- Se il fascio è stato commutato mediante regolazione continua, quando la lampada frontale viene riattivata accenderà automaticamente il rapporto di regolazione precedentemente memorizzato tra fascio spot e fascio flood.
- Ai livelli TURBO e ULTRALOW, il rapporto di potenza tra fascio spot e fascio flood è fisso e non può essere regolato.

Attivazione TURBO

Quando la luce bianca è accesa, premere due volte il pulsante di accensione per accedere a TURBO. Premere brevemente il pulsante di accensione per tornare al livello di luminosità precedente.

Nota: Il livello TURBO diminuisce per prevenire il surriscaldamento e prolungare la durata della batteria quando funziona per un periodo prolungato.

Attivazione ULTRALOW

Quando la luce è spenta, premere due volte il pulsante di accensione per accedere a ULTRALOW.

Luce rossa

- Quando la luce è spenta, tenere premuto il pulsante ZOOM per accedere a Rosso BASSO.
- Quando la luce rossa è accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per passare da Rosso BASSO a Rosso ALTO.
- Quando la luce rossa è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione o il pulsante ZOOM per spegnere.

백색광

키 / 크기

- 키: 라이트가 꺼져 있을 때 전원 버튼을 짧게 누르거나 길게 눌러 끕니다.

크기: 라이트가 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 끕니다.

전원 조절

- 전원 버튼을 짧게 눌러 라이트를 켜 후, 전원 버튼을 짧게 누르면 다음 순서로 순환합니다: LOW – MID – HIGH – OFF.
- 전원 버튼을 길게 눌러 라이트를 켜 후, 전원 버튼을 짧게 누르면 다음 밝기 레벨로 순환합니다: LOW – MID – HIGH.

소프트라이트 / 플러이드라이트 조절
본 제품은 소프트웨어 / 플러이드라이트 조절 기능을 갖추고 있어 LOW, MID 및 HIGH에서 점등 범위 광각 범용 전환할 수 있습니다. 기본 밝기 패턴은 소프트웨어로입니다.

- 무단 조절: 화이트 라이트가 켜져 있을 때 ZOOM 버튼을 짧게 눌러 소프트라이트와 플러이드라이트의 출력 비율을 조절할 수 있습니다.
- 제한 선택: 한 패턴이 확정되고 고정됩니다. 제한된 밝기 패턴은 다른 밝기 레벨에 자동으로 적용됩니다.
- 빠른 조절: 화이트 라이트가 켜져 있을 때 ZOOM 버튼을 짧게 눌러 다음 순서로 순환 전환합니다: 혼합광 – 플러이드라이트 – 소프트웨어로.

참고:

- 빛이 무단게 조절되면 경우, 헤드램프가 다시 활성화되면 소프트웨어와 플러이드라이트의 이점이 저장된 출력 비율로 자동 진입합니다.
- TURBO 및 ULTRALOW 레벨에서는 소프트웨어와 플러이드라이트의 출력 비율이 고정되어 조절할 수 없습니다.

TURBO 활성화

백색광이 켜져 있을 때 전원 버튼을 두 번 누르면 TURBO 에 접근합니다. 전환 버튼을 짧게 누르면 이전 밝기 레벨로 들어갑니다.

참고: TURBO는 헤드라이트 작동 시 과열을 방지하고 배터리 수명을 연장하기 위해 단계적으로 낮아집니다.

ULTRALOW 활성화

라이트가 꺼져 있을 때 전원 버튼을 두 번 누르면 ULTRALOW 에 접근합니다.

라이트

- 라이트가 꺼진 상태에서 ZOOM 버튼을 길게 눌러 레드 LOW 로 진입합니다.
- 레드 라이트가 켜진 상태에서 전원 버튼을 짧게 눌러 레드 LOW 와 레드 HIGH 사이를 전환합니다.
- 레드 라이트가 켜진 상태에서 전원 버튼 또는 ZOOM 버튼을 길게 눌러 끕니다.

특수 모드 (SOS / 비콘 / 느린 점멸)

참고: 헤드램프가 꺼진 상태에서 일단 ZOOM 버튼을 두 번 누르면 SOS 에 진입 합니다.

특수 모드 중 하나가 켜져 있을 때 전원 버튼을 짧게 누르면 다음 순서로 전환됩니다: SOS – 비콘 – 느린 점멸. ZOOM 버튼을 두 번 누르면 이전 상태로 돌아갑니다, 어느 버튼은 길게 누르면 종료이 꺼집니다.

잠금 / 잠금 해제

참고: 헤드램프가 켜져 있을 때, 헤드램프가 3 회 깜박여 잠금 모드로 진입합니다. 헤드램프가 켜져 있을 때, 2 초 동안 잠금 해제됩니다. 잠금 모드에서 어느 모드 밝기 레벨 또는 특수 모드를 사용할 수 없으며, 어느 버튼은 헤드램프가 한 번 깜박여 이 상태로 나옵니다.

잠금 해제: 잠금 모드에서 ULTRALOW 활성화될 때까지 두 버튼을 2 초 동안 길게 누릅니다. 이제 헤드라이트가 잠금 해제되었습니다.

전원 표시

라이트가 꺼져 있을 때 ZOOM 버튼을 짧게 누르면 해당 전원 표시등이 차례로 켜지고 2 초 후 꺼집니다.

참고: 출력에 아무런 표시가 없거나 전력 부족으로 헤드램프가 응답하지 않을 경우 배터리 상태를 확인하거나 전원을 교체하십시오.

표시등 상태	배터리 잔량
4 개 지속 점등	76%~100%
3 개 상시 켜짐	51% – 75%
2 개 상시 점등	26% – 50%
1 개 상시 점등	0% – 25% (가능한 한 빨리 충전하거나 배터리를 교체하십시오)

유지관리

- 일상적인 청소 시에는 젖은 천으로 헤드램프 표면을 닦으십시오. 헤드램프는 담수 또는 중성 세제로 세척한 후 시중에서 구입한 부드러운 천에서 지면 건조하십시오. 제품을 물에 담그지 마십시오.
- 제품의 일부를 해수에 노출된 경우 즉시 배터리를 제거하고 세제를 담수로 헹구고 다음 완전히 건조시킨 후, 전원을 켜십시오.
- 헤드램프 유지관리 가이드에 대한 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하십시오.

Ειδικές λειτουργίες (SOS / ΦΑΡΟΣ / ΑΡΓΟ ΑΝΑΒΟΕΣΗΜΑ)

- Όταν ο φάκος κεφαλής βρίσκεται σε ανοιχτή θέση κατάσταση, πατήστε δύο φορές το κουμπί ZOOM για πρόσβαση στο Κόκκινο ΧΑΜΗΛΟ.
- Όταν το κόκκινο φάκος είναι ανοιχτό, πατήστε σύντομα το κουμπί προεξοχής για να αναλάβετε το κόκκινο ΧΑΜΗΛΟ και Κόκκινο ΥΨΗΛΟ.
- Όταν το κόκκινο φάκος είναι ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προεξοχής ή το κουμπί ZOOM για να το ανεργονοποιήσετε.

Ειδικές λειτουργίες (SOS / ΦΑΡΟΣ / ΑΡΓΟ ΑΝΑΒΟΕΣΗΜΑ)

Η παροχή είναι μπαταρία Li-ion WLB40 διαθέτει δύο φόρτιση USB-C. Φόρτιση πλήρους μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.
Σύνδεση προεξοχής: Χρησιμοποιήστε το κόκκινο USB-C για να συνδέσετε μια εξωτερική παροχή ρεύματος (π.χ. έναν προσαρμογέα ή άλλες συσκευές φόρτισης) για δύο φόρτιση για να ξεκινήσει η διαδικασία φόρτισης. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 4 ώρες (φόρτιση μέσω προσαρμογέα 5V/1A).

Ένδειξη φόρτισης: Κατά τη διαδικασία φόρτισης, οι μπλε ενδείξεις στάθμης μπαταρίας είναι ότι δύο φόρτιση θα μεταβληθεί από ανοιχτό στο ανοιχτό/κλειστό σε στερεό/κλειστό για να εμφανίσουν τη στάθμη της μπαταρίας. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, οι 3 μπλε ενδείξεις στάθμης μπαταρίας θα παραμείνουν στερεό/ανοιχτό.

Ένδειξη στάθμης μπαταρίας: Πατήστε σύντομα το κουμπί ένδειξης στην μπαταρία WLB40. Οι οπτικές ενδείξεις στάθμης μπαταρίας θα ανοίξουν για να υποδείξουν την υπολειπόμενη φόρτιση και θα κλείσουν αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Κατάσταση ένδειξης	Στάθμη μπαταρίας
3 σταθερά αναμμένο	76%-100%
2 σταθερά αναμμένο	34%-66%
1 σταθερά αναμμένο	11%-33%
1 αναβοβλίνει	≤10% (Χαμηλό στάθμη μπαταρίας. Παρακολουθείτε επανορθώσεις την μπαταρία το συντομότερο δυνατό)

Προέθετη / Αφαίρεση μπαταρίας

Προέθετη: Εξαρτάται το καθεύ της μπαταρίας. Όπως φαίνεται στην εικόνα, τοποθετήστε την μπαταρία με τη θύρα USB-C στραμμένη προς το μέσο και τις εγκοπές στραμμένες προς τα επάνω. Ειδικότερα, τις εγκοπές με τον υπερυψωμένο οδηγό στο εσωτερικό της θέσης μπαταρίας. Μόλις η μπαταρία εισαχθεί πλήρως, ορίστε καλά το καθεύ της μπαταρίας. Η μπαταρία δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε ανοιχτή/κλειστά άλλα προσαρμογέα.

Αφαίρεση: Αφού ξεβιδώσετε το καθεύ της μπαταρίας, τραβήξτε την μπαταρία έξω από τη θέση μπαταρίας.

Κουμπί λειτουργίας / Κουμπί ZOOM

Το κουμπί διαθέτει λειτουργία χρησιμοποίησης για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φωτός και τη ρύθμιση των επιπέδων φωτεινότητας, ενώ το κουμπί ZOOM έχει σχεδιαστεί για εναλλαγή μεταξύ συγκεκριμένων φωτισμού και διάχυτου φωτισμού.

Λευκό φως

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση: Όταν ο φάκος κεφαλής είναι απενεργοποιημένος, πατήστε σύντομα ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να τον ενεργοποιήσετε.

Απενεργοποίηση: Όταν ο φάκος κεφαλής είναι ενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να τον απενεργοποιήσετε.

Ρύθμιση επιπέδου φωτεινότητας

- Μετά την ενεργοποίηση του φωτός με σύντομο πάτημα του κουμπιού λειτουργίας, πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να κινήσετε κυκλικά με τη ρακάθρη σειρά: ΧΑΜΗΛΟ – ΜΕΣΙΟ – ΥΨΗΛΟ – ΞΕΠΟΤ.
- Μετά την ενεργοποίηση του φωτός με παρατεταμένο πάτη